


 **MidMade®**

Vägglucka
Wall Hatch
Seinälokero

SAN

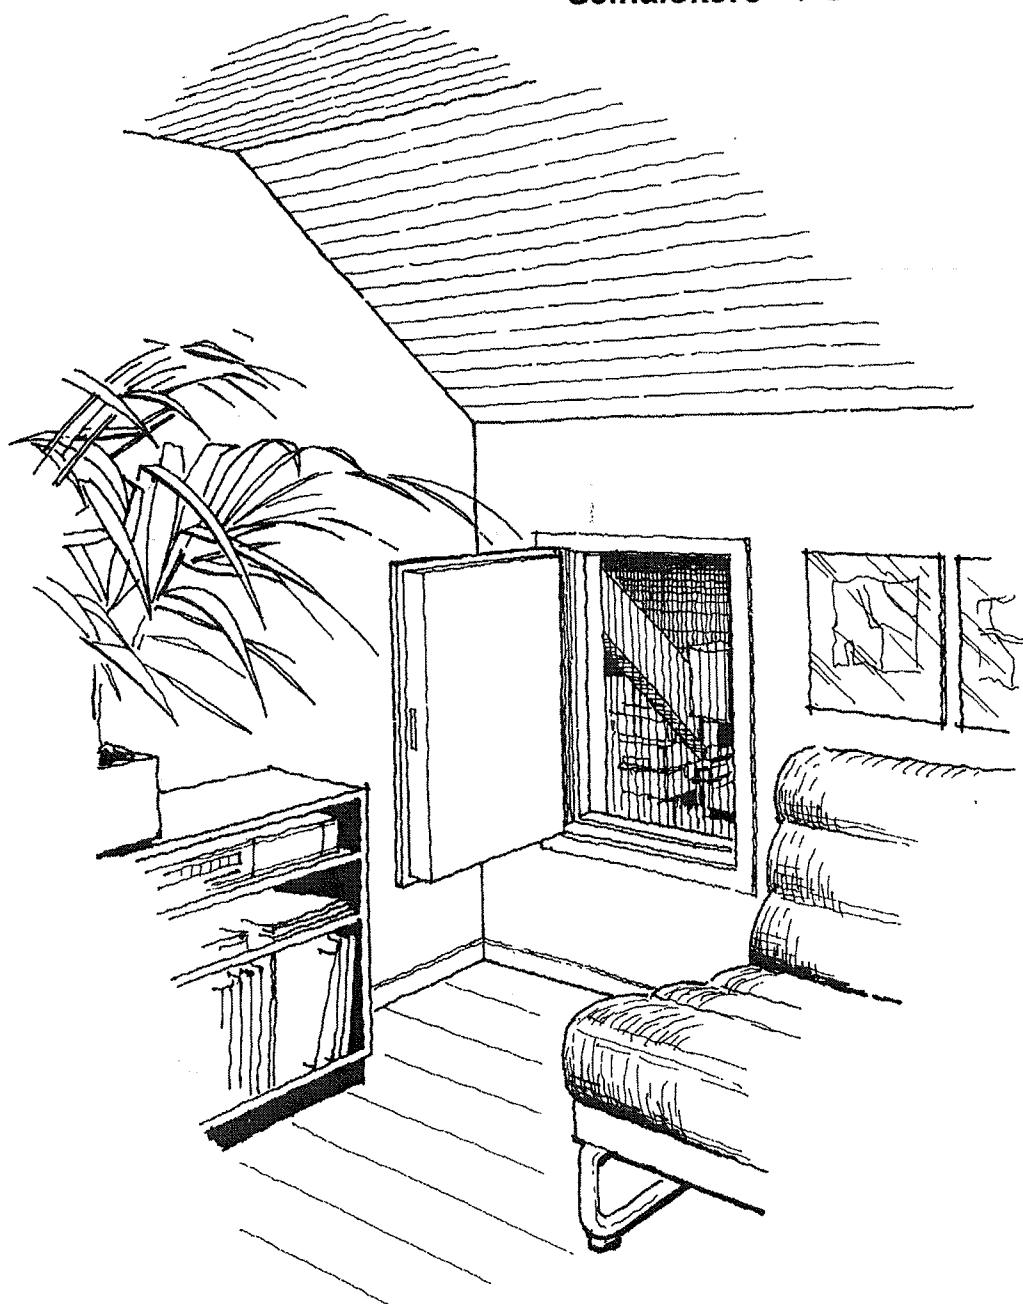


Monteringsanvisning

Assembly Instructions

Asennusohje


1.

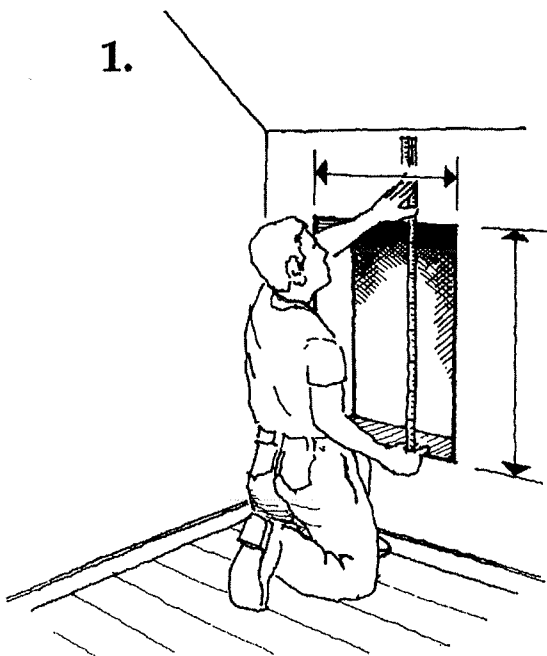

Öppningen:
Väggluckans
mått, plus
15-20 mm.

Opening:
The measure-
ments of the
wall hatch
plus 15-20 mm.

Aukko:
Seinälokero-
n mitat, plus
15-20 mm.

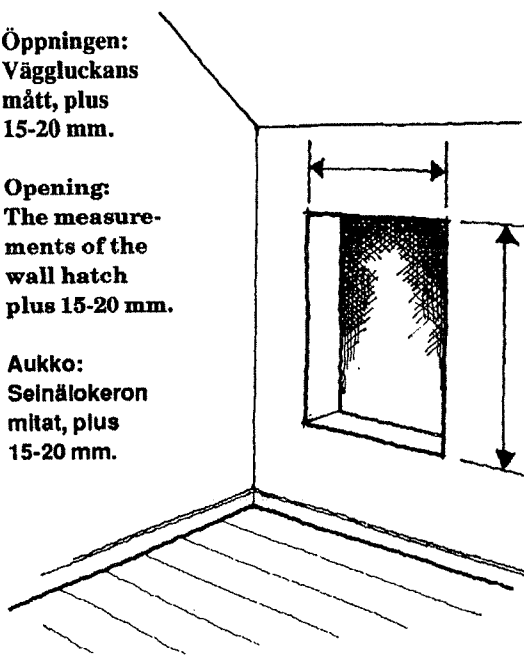

Sidoreglar
tjocklek
min. 32 mm.

Side joists,
thickness
at least 32
mm.


Sivusalvat
paksuus
vähintään
32 mm.

Luckan kan spikas eller skruvas fast. Kontrollera att hålet i väggen är 15-20 mm större än väggluckans karmyttermått. Reglarna, avsedda att spika (skruva) väggluckan i, skall ha en minsta tjocklek av 32 mm och vara väl fastsatta.

The hatch may be nailed or screwed in place. Check that the hole in the wall is 15 - 20 mm larger than the outer measurements of the hatch's frame. The joists in which the hatch is to be nailed (screwed) must be at least 32 mm thick and well-fastened.

Kaappi voidaan naulata tai ruuvata kiinni. Tarkista, että seinään tehty reikä on 15-20 mm suurempi kuin seinäkaapin kehän ulkomittat. Seinäkaapin naulaamiseen (ruuvaamiseen) tarkoitettujen salpojen tulee olla vähintään 32 mm paksuja, ja ne pitää kiinnittää huolellisesti.

3.

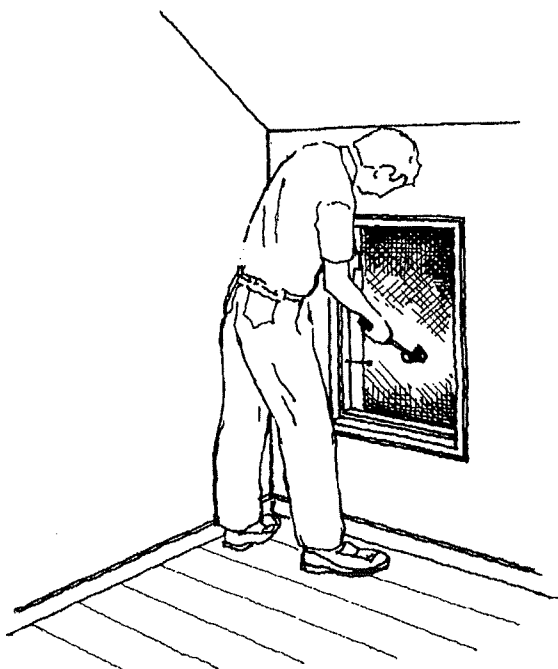


Spika (skruva) karmen med 100 mm långa spikar (skruvar), 2 st på varje långsida.

Nail (screw) the frame using 100 mm long nails (screws), 2 on each long side.

Naulaa (ruuvaa) kehä 100 mm pitkillä nauloilla (ruuveilla), 2 kpl kummallekin pitkälle sivulle.

2.

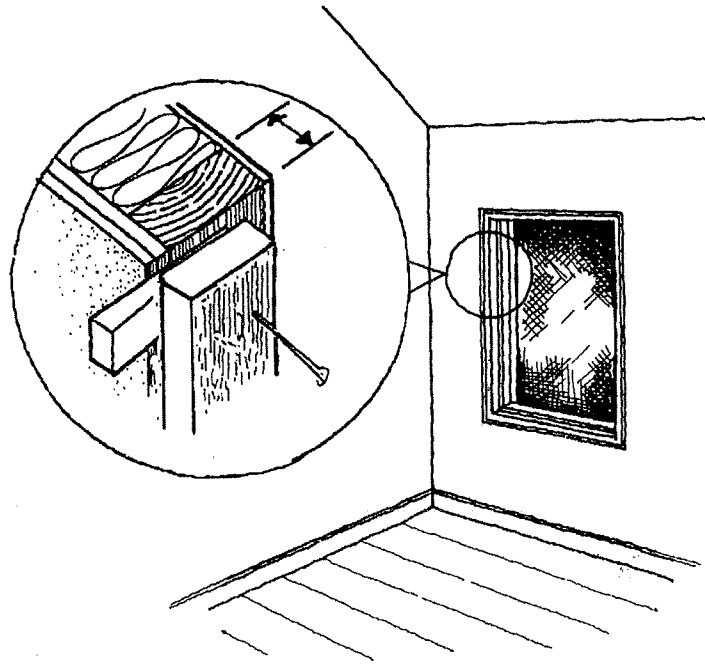


Montera väggluckan i hålet genom att kila fast den med träkilar.
Kontrollera att karmen är i vinkel samt att karmen sitter jäms med väggens insida.

Place the hatch in the hole by wedging it in position with wooden wedges.
Check that the frame is at an angle and that the frame is level with the inside of the wall.

Asenna seinäkaappi aukkoon kiilaamalla se puukiljoilla kiinni.
Tarkista, että kehän kulmat ovat kohdallaan ja että kehä ja seinän sisäisivujen välinen suhde on tasainen.

4.

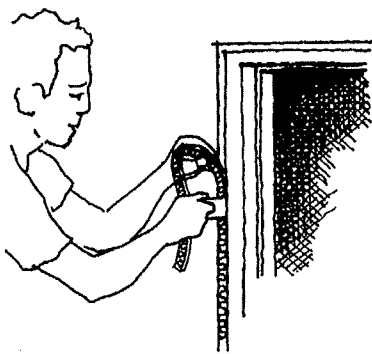


Dreva springan mellan karmen och väggen med mineralull.

Pad the gap between the frame and wall with mineral wool.

Tiikitse kehän ja seinän välinen rako mineraalivillalla.

5.

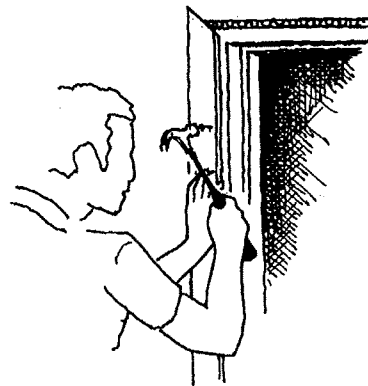

Spika foder mellan karm och vägg.

Nail the padding between the frame and the wall.

Naulaa kehän ja seinän välinen vuoraus.